GT-С3300К Benutzerhandbuch





Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Mobiltelefons führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

Anweisungssymbole



Vorsicht: Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Gefolgt von: gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Berühren Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen (bedeutet Nachrichten, gefolgt von Nachricht erstellen)



Viereckige Klammern: verweist auf Telefontasten, z.B.: [o] (steht für die Ein-/Aus-/ Menü-Ende-Taste)



Siehe: verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Java[™] ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

C€0168

Inhalt


Vorstellung Ihres Mobiltelefons	6
Bedienelemente des Telefons	6
Symbole	8
Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten	10
SIM-Karte und Akku einsetzen	10
Akku laden	11
Speicherkarte einsetzen (optional)	12
Bedienstift und Touchscreen verwenden	13
Grundlegende Funktionen verwenden	14
Telefon ein- und ausschalten	14
Menüs aufrufen	15
Widgets verwenden	15
Telefon individuell anpassen	16
Grundlegende Anruffunktionen verwenden	17
Nachrichten senden und anzeigen	19
E-Mail senden und anzeigen	20
Text eingeben	20
Kontakte hinzufügen und suchen	22
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden	23
Musik hören	24
Im Internet surfen	27
Google-Dienste nutzen	28
Erweiterte Funktionen verwenden	28
Erweiterte Anruffunktionen verwenden	28
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden	32
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden	33

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden	. 34
Erweiterte Musikfunktionen verwenden	. 37
Tools und Anwendungen verwenden	.40
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	
SOS-Nachricht aktivieren und senden	. 42
uTrack aktivieren	.43
Täuschungsanrufe tätigen	. 44
Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben	. 44
Bilder bearbeiten	. 45
Fotos und Videos im Internet anzeigen	. 45
Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden	46
Weltuhr erstellen	. 46
Alarme einstellen und verwenden	47
Rechner verwenden	. 48
Währungen oder Maße umrechnen	. 48
Countdown-Timer einstellen	. 48
Stoppuhr verwenden	. 48
Neue Aufgaben erstellen	.49
Textmemo erstellen	.49
Kalender verwalten	.49
Rat und Hilfe bei Problemen	. 51
Hinweise zur Sicherheit und Verwendung	57

Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout und die Tasten und Symbole des Mobiltelefons.

Bedienelemente des Telefons

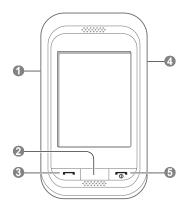



Im Standby-Betrieb: Einstellen der Lautstärke des Telefons und Aktivieren eines

Täuschungsanrufs (nach unten); im Menümodus: Blättern durch Menüoptionen; Senden einer SOS-Nachricht

- vordefinierte Menüs unterschiedlich sein. » "SOS-Nachricht aktivieren und
- ▶ "Täuschungsanrufe tätigen"



Zurück-Taste

senden"

Im Menümodus: Rückkehr zur vorherigen Menüebene



Wähltaste

Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern, der Nummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe und der empfangenen Nummern



Sperrtaste

Im Standby-Betrieb: Touchscreen und Tasten sperren oder entsperren (gedrückt halten)



Ein-/Aus-/Ende-Taste

Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), Beendigen eines Anrufs; im Menümodus: Löschen der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

Symbole



Die angezeigten Symbole können je nach Land und Mobilfunkanbieter variieren.

Symbol	Definition
	Signalstärke
G	Mit GPRS-Netz verbunden
E	Mit EDGE-Netz verbunden
6	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiv
:	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
R	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
4	Mit PC verbunden
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
É	UKW-Radio an
1	Musik wird wiedergegeben
1	Musikwiedergabe angehalten
*	Bluetooth aktiviert


Symbol	Definition
⊙	Alarm aktiviert
<u> </u>	Speicherkarte eingesetzt
4	Neue SMS
	Neue MMS
2	Neue E-Mail-Nachricht
00	Neue Sprachnachricht
<u>(</u>	Profil Normal aktiviert
8	Profil Stumm aktiviert
(IIII)	Akku-Ladezustand

Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten

Vor der erstmaligen Verwendung müssen Sie das Handy zusammenbauen und einrichten.

SIM-Karte und Akku einsetzen

 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.





Akku laden

 Stecken Sie das kleine Ende des mitgelieferten Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.



- Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
- Nehmen Sie den Reiseadapter ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie den Reiseadapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



- Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- 1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend ein.



3. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Bedienstift und Touchscreen verwenden

Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Bedienstifts und Touchscreens kennen



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons entfernen

- Tippen: Berühren Sie den Bildschirm mit dem Bedienstift einmal, um das markierte Menü oder die markierte Option zu wählen.
- Angetippt halten: Halten Sie das Element mit dem Bedienstift angetippt, das Sie ausführen möchten.
- Ziehen: Halten Sie den Bedienstift auf dem Bildschirm angetippt und ziehen Sie den Bedienstift, um die Bildlaufleiste zu bewegen.

Ein spezieller Schlitz für die Aufbewahrung des Bedienstifts befindet sich an der Rückseite des Telefons.



Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features des Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- 1. Halten Sie [To] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie OK (falls erforderlich).

Um das Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- Wählen Sie im Standby-Betrieb Menü, um die Menüanzeige aufzurufen.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Hauptmenüanzeige.
- 3. Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- Drücken Sie [], um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf dem Standby-Bildschirm verwenden.



- Einige der Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch Wählen eines Internetbasierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Widget öffnen

- Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts, um zu einem der Standby-Anzeigefelder zu gelangen.
- Wählen Sie ein Widget, um es auf dem Standby-Bildschirm zu aktivieren.

Anordnen der Widgets

Sie können hier jeden Bildschirmbereich des Hauptbildschirms mit Ihren Lieblings-Widgets konfigurieren.

- Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Anzeige → Widgets.
- Wählen Sie ein Widget für jeden Bildschirm und tippen Sie auf Speichern.

Menü als Schnellzugriff-Widget einstellen

- Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Anzeige → Schnellzugriffe.
- Wählen Sie einen Schnellzugriff aus.
- Wählen Sie das Menü aus, das einem Schnellzugriff zugeordnet werden soll, und wählen Sie Speichern.

Telefon individuell anpassen

Tonprofil einstellen

So wechseln Sie zu einem Ton-Profil:

 Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Tonprofile. Wählen Sie das gewünschte Profil aus und wählen Sie Speichern.

So bearbeiten Sie ein Ton-Profil:

- Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Tonprofile.
- 2 Wählen Sie ein Profil aus
- Passen Sie die Toneinstellungen wie gewünscht an.

Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

- Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Anzeige → Hintergrundbild.
- 2. Wählen Sie ein Bild.
- Wählen Sie Einstellen.

Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Anruf tätigen

- Wählen Sie im Standby-Betrieb Tastatur und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2. Drücken Sie [-], um die Nummer zu wählen.
- 3. Drücken Sie [🖜], um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

- 1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
- 2. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Hörlautstärke während Anruf einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

- Wählen Sie Lautspr. zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs.
- Um zurück in den normalen Telefonmodus zu schalten, wählen Sie erneut Lautspr.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Taste am Headset gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste

Nachrichten senden und anzeigen

SMS oder MMS senden

- Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen.
- Wählen Sie das Empfängerfeld → Manuelle Eingabe.
- Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und wählen Sie OK.
- 4. Wählen Sie Zum Hinzufügen von Text tippen.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie OK. ► S. 20
 - Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 7.
 - Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie Medien hinzufü... und fügen Sie ein Element hinzu.
- 7. Wählen Sie Senden, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Posteingang.
- 2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mail senden und anzeigen

E-Mail senden

- Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → E-Mail erstellen.
- Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- Wählen Sie Attach und fügen Sie ein Element hinzu (falls erforderlich).
- 6. Wählen Sie Senden, um die Nachricht zu senden.

E-Mail anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → E-Mail-Eingang.
- 2. Wählen Sie Herunterladen.
- 3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
- Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie Abrufen, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Text eingeben

Sie können Texte eingeben indem Sie auf das Tastenfeld tippen.



Die verfügbaren Texteingabemodi können je nach Land unterschiedlich sein.

Texteingabemodus ändern

- Wählen Sie T9, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. • T9 wird im T9-Modus grün angezeigt.
- Wählen Sie **DE**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Wählen Sie 123, um den Eingabemodus vom alphabetischen in den Ziffern- oder Symbol-Modus umzuschalten.

T9-Modus

- Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie 山, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie 國, um ein anderes Wort auszuwählen

ABC-Modus

Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus

Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.



- Zum Bewegen des Cursors wählen Sie und dann die virtuelle Navigationstaste.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, wählen Sie Zum Löschen gesamter Wörter halten Sie angetippt.
- Um Satzzeichen einzugeben, wählen Sie wiederholt 1.

Kontakte hinzufügen und suchen



Je nach Ihrem Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Um den Speicherort zu andern, wählen Sie im Menümodus Kontakte → Optionen → Einstellungen → Neue Kontakte speichern in → einen Speicherort.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Wählen Sie im Standby-Betrieb Tastatur und geben Sie eine Telefonnummer ein.
- Wählen Sie ♣ → einen Speicherort (falls erforderlich).
- 3. Wählen Sie Kontakt erstellen.
- 4. Wählen Sie einen Nummerntyp (falls erforderlich).
- 5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Wählen Sie Speichern, um den Kontakt zu speichern.

Kontakt suchen

- Wählen Sie im Menümodus Kontakte → Suche.
- Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie OK.
- Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Fotografieren

- Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren wählen Sie ., um Fotos anzuzeigen.

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Dat.** \rightarrow **Bilder** \rightarrow eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

- Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Wählen Sie 🗟, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um Videos anzuzeigen.

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Dat.** \rightarrow **Videos** \rightarrow eine Videodatei.

Musik hören

UKW-Radio hören

- 1. Wählen Sie im Menümodus UKW-Radio.
- 2. Wählen Sie ▶, um das UKW-Radio zu starten.

3. Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Symbole und Tasten:

Symbol/Taste	Funktion
> / =	UKW-Radio ein- oder ausschalten
« «/»»	Abstimmen eines Radiosenders; Wählen eines gespeicherten Radiosenders (angetippt halten)
*	Aufrufen der Favoritenliste
1 / 2	Ändern der Tonausgabe zu Headset oder Telefonlautsprecher
Lautstärke	Einstellen der Lautstärke



- Durch Hören des UKW-Radios ohne Headset kann sich der Akku schnell entladen.
- Wenn das Empfangssignal schwach ist, schließen Sie den mitgelieferten Headset an.

Musikdateien hören

Übertragen Sie zuerst Dateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 27
- Herunterladen von einem PC mit Samsung Kies (optional) ► S. 37
- Empfang über Bluetooth ► S. 41
 - Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 38

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- 1. Wählen Sie im Menümodus Musik.
- Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
- Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Symbol/Taste	Funktion
▶ /II	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
**	Zum Anfang des aktuellen oder eines vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten)
₩	Zum Anfang des nächsten oder eines folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten)
Lautstärke	Einstellen der Lautstärke

Im Internet surfen



Die Beschriftung des Web-Browser-Menüs kann je nach Land und Mobilfunkanbieter variieren.

Webseiten aufrufen

- Wählen Sie im Menümodus Internet → Ja, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
- Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
4 / >	Auf einer Webseite zurück oder vorwärts navigieren
Φ	Aktuelle Seite neu laden
*	Aufrufen der Favoritenliste
冥	Anzeigemodus ändern
	Zugriff auf zusätzliche Menüoptionen und Einstellungen

Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

- Wählen Sie im Menümodus Internet → ★
- 2. Wählen Sie Erstellen.
- Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein und wählen Sie Speichern.

Anwendungen aus dem Internet herunterladen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Samsung Apps.
- Suchen und laden Sie die gewünschten Anwendungen zum Telefon herunter.

Google-Dienste nutzen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Google.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Google-Dienst aus.

Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features des Mobiltelefons nutzen.

Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Unbeantwortet Anrufe anzeigen und wählen

Das Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

- Wählen Sie Anzeigen.
- Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen Nummer Sie wählen möchten.
- 3. Drücken Sie [-], um die Nummer zu wählen.

Kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [-], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
- Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie [-], um sie zu wählen.

Anruf halten oder gehaltenen Anruf abrufen

Wählen Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen

Zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

- 1. Wählen Sie Halten, um den ersten Anruf zu halten.
- Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [--].
- Wählen Sie Tauschen, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

- Drücken Sie [→] → Aktives Gespräch halten, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
 Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
- Wählen Sie Tauschen, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Konferenzschaltung aufbauen (Telefonkonferenz)

- Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
- Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.
 Die erste Person wird automatisch gehalten.
- Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, wählen Sie Weitere → Konferenz.

Internationale Nummer anrufen

- Wählen Sie im Standby-Betrieb Tastatur und halten Sie 0 angetippt, um das Zeichen + einzugeben.
- Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [—], um sie zu wählen.

Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Kontakte.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
- Wählen Sie neben der Nummer, die Sie wählen möchten.

Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, wählen Sie **Abweisen**. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die automatische Abweisung und richten Sie die Sperrliste ein:

- Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Anruf → Alle Anrufe → Automatisch abweisen.
- Wählen Sie Aktivierung, um die automatische Abweisung zu aktivieren.
- 3. Wählen Sie Sperrliste.
- 4. Wählen Sie Erstellen→ das Nummernfeld.
- Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie OK.
 - Wählen Sie **Passende Kriterien** \rightarrow eine Option (falls erforderlich) \rightarrow **OK**.
- 6. Wählen Sie Speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um weitere Nummern hinzuzufügen.
- 8. Wählen Sie die abzuweisenden Nummern aus.
- 9. Wählen Sie Speichern.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Eigene Visitenkarte erstellen

- Wählen Sie im Menümodus Kontakte → Optionen → Einstellungen → Eigene Visitenkarte.
- Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen Sie Speichern.

Kontaktgruppe erstellen

- Wählen Sie im Menümodus Kontakte → Gruppen.
- 2. Wählen Sie Erstellen.
- 3. Geben Sie einen Gruppennamen ein und wählen Sie **Speichern**.
- Um einen Gruppenklingelton einzustellen, wählen Sie Optionen → Gruppenklingelton → Klingelton.
- Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
- 6. Wählen Sie Speichern.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Bluetooth-Messenger verwenden

- 1. Wählen Sie im Menümodus BT-Msgr.
- 2. Wählen Sie Suche.
- Wählen Sie Ja, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten (falls erforderlich).
- 4. Wählen Sie ein Gerät aus.
- Geben Sie eine Nachricht ein und wählen Sie Senden
- Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein oder wählen Sie OK, um die Nachricht zu senden.

Ordner zum Verwalten von Nachrichten einrichten

- Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Eigene Ordner.
- 2. Wählen Sie Erstellen.
- Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und wählen Sie Speichern.

Verschieben Sie Nachrichten aus den Nachrichtenordnern nach Wunsch in Ihre eigenen Ordner.

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

Fotoserie aufnehmen

- Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Wählen Sie □ → Serie.
- 4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- Tippen und halten Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Aufgeteilte Fotos aufnehmen

- Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera einzuschalten
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Wählen Sie □ → Mosaik.
- 4. Wählen Sie ein Mosaik aus.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Fotos mit dekorativen Rahmen aufnehmen

- Wählen Sie im Menümodus Kamera, um die Kamera einzuschalten.
- Wählen Sie □ → Rahmen.
- 3. Wählen Sie einen Rahmen aus.
- 4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- Wählen Sie , um ein Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

Kameraoptionen verwenden

Wählen Sie 🟵 vor dem Fotografieren, um die folgenden Optionen aufzurufen:

0-4:	Postation
Option	Funktion
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung wählen
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Belichtungsmessung	Belichtungsmesser-Typ auswählen
Qualität	Qualitätsstufe der Fotos einstellen
Nachtmodus	Nachtaufnahmemodus einstellen

Wählen Sie 💮 vor der Videoaufzeichnung, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung wählen
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Qualität	Qualitätsstufe der Videos einstellen

Kamera-Einstellungen anpassen

Drücken Sie $\textcircled{O} \rightarrow \P$ vor dem Fotografieren, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Option	Funktion
Hilfslinien	Vorschaubildschirm ändern
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt
Speicher	Auswählen eines Speicherorts für aufgenommene Fotos

Drücken Sie ۞→ ¶ vor der Videoaufzeichnung, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Option	Funktion
Hilfslinien	Vorschaubildschirm ändern
Ton wird aufgenommen	Stellt die Kamera so ein, dass sie bei der Videoaufnahme einen Auslöser-Ton erzeugt
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos

Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Musikdateien mit Samsung Kies

- Wählen Sie im Menümodus Einstell. → PC-Verbindungen → Samsung Kies oder Massenspeicher → Speichern.
- Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mit einem PC-Datenkabel mit einem PC.
- Führen Sie Samsung Kies aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.
 - In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.



Um Daten von einem PC mit Windows XP auf das Telefon zu übertragen, muss mindestens Service Pack 2 vorhanden sein.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

- 1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
- Wählen Sie im Menümodus Einstell. → PC-Verbindungen → Massenspeicher → Speichern.
- Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mit einem PC-Datenkabel mit einem PC.
 Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 4. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Wiedergabeliste erstellen

- 1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** \rightarrow **Wiedergabelisten** \rightarrow **Erstellen**.
- Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie Speichern.
- 3. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
- Wählen Sie Titel hinzufügen → Titel.
- Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie Hinzufügen.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

- Wählen Sie im Menümodus Musik → Einstellungen.
- Ändern Sie die Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen.

Musiktitel vom UKW-Radio aufnehmen

- 1. Wählen Sie im Menümodus UKW-Radio.
- Wählen Sie ▶, um das UKW-Radio zu starten.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Sender aus.
- Wählen Sie Aufzeichnen, um die Aufnahme zu starten.
- Wenn die Aufnahme beendet ist, w\u00e4hlen Sie Speichern.

Liste mit Lieblingssendern einrichten

- 1. Wählen Sie im Menümodus UKW-Radio.
- Wählen Sie einen Sender aus, den Sie zur Liste der Lieblingssender hinzufügen möchten.
- Wählen Sie Optionen → Zu Favoriten hinzufügen.



Sie können die Lieblingssender aufrufen, indem Sie ★ auf dem UKW-Radio-Bildschirm wählen.

Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools des Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

- Wählen Sie im Menümodus Bluetooth → Einstellungen.
- Wählen Sie Bluetooth, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
- Damit andere Geräte das Telefon finden können, wählen Sie Sichtbarkeit des Telefons → Immer ein.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1. Wählen Sie im Menümodus Bluetooth \rightarrow Suche.
- 2. Wählen Sie ein Gerät aus.

 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie OK. Alternativ wählen Sie Ja, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem Gerät abzudleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- Wählen Sie die Datei oder das Element, die/das Sie senden möchten, aus den Anwendungen des Telefons aus.
- Wählen Sie Senden per → Bluetooth oder wählen Sie Optionen → Visitenkarte senden per oder Senden per→ Bluetooth (zum Senden von Kontaktdaten müssen Sie vorgeben, welche gesendet werden sollen).

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- Wählen Sie Ja, um Ihre Empfangsbereitschaft von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

SOS-Nachricht aktivieren

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten
 - \rightarrow Einstellungen \rightarrow SOS-Nachrichten \rightarrow Sendeoptionen.
- Wählen Sie SOS senden, um die SOS-Nachrichtenfunktion zu aktivieren.
- Wählen Sie Empfänger → Empfänger hinzufügen → Kontakte.
- 4. Wählen Sie Mehrere.
- Wählen Sie Kontakte aus und wählen Sie Hinzufügen.
- 6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wählen Sie **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Wählen Sie Wiederholen und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll und wählen Sie Speichern.
- Drücken Sie [➡] → Ja.

SOS-Nachricht senden

- Während der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, drücken Sie viermal die Lautstärketaste nach unten, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, halten Sie [♣] gedrückt.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit das Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann

uTrack aktivieren

- Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Sicherheit → uTrack.
- 2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie OK.



Beim ersten Start von **uTrack** werden Sie aufgefordert ein Passwort einzugeben und zu bestätigen.

- 3. Wählen Sie uTrack, um uTrack einzuschalten.
- Wählen Sie Empfänger → Empfänger hinzufügen → Kontakte.
- 5. Wählen Sie Mehrere.
- Wählen Sie Kontakte aus und wählen Sie Hinzufügen.
- Wenn Sie mit der Empfängerauswahl fertig sind, wählen Sie Speichern.
- 8. Wählen Sie das Absender-Eingabefeld.
- Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie OK.
- 10. Wählen Sie Speichern → Annehmen.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Täuschungsanruffunktion aktivieren

Wählen Sie im Menümodus Einstell. → Anruf → Täuschungsanruf → Schnellzugriff für

→ Täuschungsanruf → Schnellzugriff fül Täuschungsanruf.

Täuschungsanruf tätigen

Halten Sie die Lautstärketaste nach unten im Standby-Betrieb gedrückt.

Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Sprachmemo aufnehmen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Sp.-Auf.
- Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
- Sprechen Sie das Memo ins Mikrofon.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wählen Sie ■

Sprachmemo wiedergeben

- Wählen Sie im Menümodus Eig. Dat. → Töne.
- 2. Wählen Sie eine Datei aus.

Bilder bearbeiten

- Wählen Sie im Menümodus Bildbearb.
- Wählen Sie Öffnen und wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
- 3. Wenden Sie die gewünschten Optionen an.
- 4. Wählen Sie Speichern.
- Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **Speichern**.

Fotos und Videos im Internet anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Foto-Sharing-Webseiten und Blogs aufrufen, um Fotos und Videos anzuzeigen.



Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

- 1. Wählen Sie im Menümodus Communities.
- Wählen Sie die gewünschte Webseite oder den gewünschten Blog aus.
- Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort für das Ziel ein (falls erforderlich).

Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden

- 1. Wählen Sie im Menümodus Spiele.
- Wählen Sie ein Spiel oder eine Anwendung aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



- Je nach installierter Software auf dem Gerät kann der Download von Java-Spielen und -Applikationen nicht unterstützt sein
- Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Weltuhr erstellen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Weltuhr.
- 2. Wählen Sie Uhrliste → Hinzufügen.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone und wählen Sie Hinzufügen.
- Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2-3.

Alarme einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und bedienen.

Neuen Alarm einstellen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Alarm.
- Wählen Sie Erstellen.
- 3. Stellen Sie die Alarmdetails ein und wählen Sie **Speichern**.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Tippen und halten Sie Stopp, um den Alarm zu stoppen.
- Tippen und halten Sie Erinnern, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Alarm deaktivieren

- 1. Wählen Sie im Menümodus Alarm.
- Wählen Sie neben dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.

Rechner verwenden

- 1. Wählen Sie im Menümodus Rechner.
- Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

- Wählen Sie im Menümodus Umrechner → einen Umrechnungstyp.
- 2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Countdown-Timer einstellen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Timer.
- Geben Sie die Countdown-Zeitdauer ein und wählen Sie Start.
- 3. Während der Timer abgelaufen ist, tippen und halten Sie **Stopp**, um das Signal zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

- Wählen Sie im Menümodus Stoppuhr.
- Wählen Sie Start, um die Stoppuhr zu starten.
- 3. Wählen Sie **Teilen**, um die Zeit zu messen.

- 4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Stopp.
- Wählen Sie Zurücksetzen, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.



Die einzelnen Rundenzeiten werden während des Zeitnehmens gespeichert. Zum Abrufen der Rundenzeiten tippen Sie auf **Runde**.

Neue Aufgaben erstellen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Aufgabe.
- Wählen Sie Erstellen.
- Geben Sie die Details der Aufgabe ein und wählen Sie Speichern.

Textmemo erstellen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Memo.
- 2. Wählen Sie Erstellen.
- Geben Sie den Memotext ein und w\u00e4hlen Sie Speichern.

Kalender verwalten

Kalenderansicht ändern

- Wählen Sie im Menümodus Kalender.
- Wählen Sie Ansicht nach → Tag, Woche oder Monat.

Ereignis erstellen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Kalender.
- Wählen Sie Erstellen → einen Ereignistyp.
- Geben Sie die Details des Ereignisses ein und wählen Sie **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Kalender.
- 2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
- 3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü PIN-Sperre verwenden.
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK- Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

Ihr Telefon zeigt "Keine Netze gefunden" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, k\u00f6nnen Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Gespräche brechen ab oder kommen nicht zustande

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Netzempfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Keine ausgehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Keine eingehenden Gespräche möglich

- · Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht bedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität ist schlecht

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Kein Gesprächsaufbau beim Wählen über die Kontaktliste

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte k\u00f6nnen schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie, den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Halten Sie dabei alle für Ihr Land/Ihre Region/Ihren Standort geltenden Entsorgungs- und Umweltvorschriften ein.

Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie Anwendungen nutzen, die mehr Leistung benötigen oder Anwendungen über einen längeren Zeitraum auf Ihrem Telefon nutzen, kann es sich heiß anfühlen. Das ist normal und hat in der Regel keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder dessen Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicherund Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRMgeschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Die Sicherheits- und Verwendungsinformationen sollten befolgt werden, um das Telefon sicher zu verwenden.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer.
 Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht.
 Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Herzsteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagem und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zuhehör hefindet

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung/-verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten, Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge. Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen. in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen undbestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Wamhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronsicher Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0° C oder über 45° C) aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Telefons verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Telefons und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät

 schützen Sie es daher vor Stößen und grober

 Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.

- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten


Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.



Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und m
 üssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur f
 ür den vorgesehenen Zweck
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten oder Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,897 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an. dass das Produkt und

Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder

Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmiumoder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden. modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den ieweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden "DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT SAMSLING ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT. FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH. ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKFIT ODER FIGNLING FÜR FINEN BESTIMMTEN ZWECK SAMSLING ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT. GÜLTIGKEIT. RECHTZEITIGKEIT. RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN. DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH

VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN., BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE".

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurfück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.





Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-C3300K

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit EN 60950- 1: 2001 +A11:2004

FN 301 489- 01 V1 8 1 (04-2008) FMV

FN 301 489- 07 V1 3 1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)

SAR EN 50360 · 2001 EN 62209-1: 2006

Funk FN 301 511 V9 0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/FC entspricht

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang (IV) der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT. Forsyth House. Churchfield Road Walton-on-Thames Surrey, KT12 2TD, UK*

erworben haben.

C€0168

Kennzeichen: 0168 Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU) Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way. Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Joong-Hoon Choi / Lab Manager 2010.05.11

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten) * Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS

